SGH-D980

Instrukcja obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z niniejszego podręcznika

Celem tego podręcznika jest zapoznanie użytkownika z funkcjami telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć, należy przejść do sekcji „Telefon komórkowy — wprowadzenie”, „Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego” oraz „Korzystanie z podstawowych funkcji”.

Ikony użyte w instrukcji

Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z ikonami występującymi w niniejszym podręczniku:

Ostrzeżenie — sytuacje, w których może dojść do zranienia użytkownika lub innych osób

Przestroga — sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia telefonu lub innego sprzętu

Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania lub informacje dodatkowe

▶ Przejdź do — strony zawierające informacje na temat danego zagadnienia, np.: ▶ str.12 (znaczy „patrz strona 12”)

→ Kolejność — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, np.: naciśnij klawisze **Menu** → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza **Menu**, następnie **Wiadomości**, a następnie **Utwórz wiadomość**)

[ ] Kwadratowe nawiasy — klawisze telefonu, np.: [☎] (oznacza klawisz zasilania/wyjścia z menu)

Informacja o prawach autorskich

Prawa do wszystkich technologii i produktów zawartych w tym urządzeniu należą do ich odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym na całym świecie znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B013960.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania 2
- Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 2
- Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 4
- Ważne informacje dotyczące użytkowania 7

Telefon komórkowy — wprowadzenie 11
- Rozpakowywanie 11
- Wygląd telefonu 12
- Klawisze 13
- Wyświetlacz 13
- Ikony 14
- Rysik i ekran dotykowy 15

Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego 16
- Wkładanie karty SIM oraz baterii 16
- Ładowanie baterii 18
- Wkładanie karty pamięci (opcjonalne) 19

Korzystanie z podstawowych funkcji 20
- Włączanie i wyłączanie telefonu 20
- Dostęp do menu 21
- Korzystanie z widgetów 22
- Dostosowywanie telefonu 24

Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń 26
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości 27
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów 30
Korzystanie z podstawowych funkcji aparatu 31
Słuchanie muzyki 33
Przeglądanie stron WWW 34

Korzystanie z funkcji zaawansowanych 36

Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń 36
Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej 38
Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości 40
Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych 41

Korzystanie z narzędzi i programów 43

Korzystanie z bezprzewodowej funkcji Bluetooth 43
Włączanie i wysyłanie wiadomości SOS 45
Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych 45
Edytowanie obrazów 46
Drukowanie obrazów 49
Korzystanie z gier i programów w technologii Java 49
Wyświetlanie stref czasowych 50
Konfiguracja i korzystanie z alarmów 51
Korzystanie z kalkulatora 52
Przeliczanie walut lub miar 52
Konfigurowanie licznika odliczania 52
Korzystanie ze stopera 52
Tworzenie nowego zadania 53
Tworzenie notatki tekstowej 53
Tworzenie i przeglądanie szkiców 53
Zarządzanie kalendarzem 54

Rozwiązywanie problemów a

Indeks d

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, zapewnienia zgodności działań z prawem i optymalnego działania telefonu komórkowego należy stosować się do poniższych instrukcji.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

Ochrona słuchu

Duże natężenie dźwięku podczas słuchania może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić minimalny poziom głośności, umożliwiający wyraźne słyszenie rozmowy lub muzyki.

Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się baterii, należy stosować się do przepisów lokalnego prawa.
- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebijać obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas wysyłania wiadomości tekstowych lub grania telefon należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia naciśnięć (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.

CAUTION Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w określonych obszarach.

Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C lub powyżej 45°C). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Nie wolno dopuścić do zamoczenia telefonu — płyny mogą spowodować poważne uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Zawilgocenie telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.

- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Należy unikać używania lampy błyskowej aparatu lub latarki w bliskiej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Wystawienie telefonu lub karty pamięci na działanie pól magnetycznych może spowodować ich uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

Unikanie zakłóceń spowodowanych z kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.

CAUTION

Ważne informacje dotyczące użytkowania

Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać wewnętrznej anteny telefonu.

Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.
- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Częste zapisywanie i usuwanie powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

Informacje na temat certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,406 wata na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

Odpowiednia utylizacja produktu

(Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne)

(Dotyczy Unii Europejskiej oraz innych krajów Europy posiadających odrębne systemy zbierania odpadów)

To oznaczenie znajdujące się na produkcie lub jego dokumentacji informuje, że produktu tego nie powinno się wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Oddzielanie zużytego urządzenia od innych odpadów i poddanie go odpowiedniemu recyklingowi pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie oraz przyczynia się do promowania rozsądnego gospodarowania zasobami odnawialnymi.

Informacje na temat sposobu utylizacji urządzenia i miejsca jej przeprowadzania użytkownicy indywidualni mogą uzyskać u sprzedawcy danego produktu lub w organie administracji lokalnej.

Firmy mogą skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki i postanowienia umowy zakupu. Tego produktu nie należy łączyć z innymi odpadami.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie , wktóre wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

UWAGA!

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą. powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Telefon komórkowy — wprowadzenie

Ta sekcja zawiera informacje na temat wyglądu telefonu, klawiszy, wyświetlacza i ikon.

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy opakowanie z urządzeniem zawiera następujące elementy:

- Telefon komórkowy
- Bateria (litowo-jonowa / 1200 mAh)
- Ładowarka podróżna
- Instrukcja obsługi

Elementy dostarczone z telefonem mogą różnić się w zależności od oprogramowania oraz akcesoriów dostępnych w danym regionie lub oferowanych przez danego dostawcę usługi.

Akcesoria dodatkowe można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Wygląd telefonu

Na przednim panelu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:

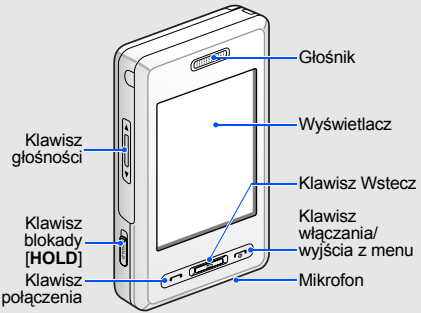

Z tyłu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:

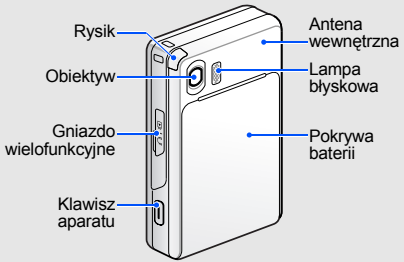

Klawisze oraz ekran dotykowy można zablokować, aby zapobiec niepożądanemu uruchomieniu funkcji telefonu. Aby zablokować telefon, przesuń w górę klawisz [**HOLD**]. Aby odblokować telefon, przesuń w dół klawisz [**HOLD**].

Klawisze

Klawisz		Funkcja
	Wybieranie	Wykonaj lub odbierz połączenie; w trybie oczekiwania: wyświetlenie ostatnio wykonywanych, nieodebranych lub otrzymanych połączeń
	Wstecz	W trybie menu: powrót do poprzedniego poziomu menu
	Zasilanie/ Wyjście z menu	Włączenie i wyłączenie telefonu (należy nacisnąć i przytrzymać); zakończenie połączenia; w trybie menu anuluje wprowadzone zmiany i wraca do trybu oczekiwania
	Głośność	Regulacja poziomu głośności telefonu
	HOLD	Blokuje lub odblokowuje telefon oraz ekran dotykowy
	Aparat	W trybie oczekiwania włączanie aparatu (naciśnij i przytrzymaj). W trybie aparatu wykonanie zdjęcia lub nagranie filmu

Wyświetlacz

Wyświetlacz telefonu składa się z następujących obszarów:

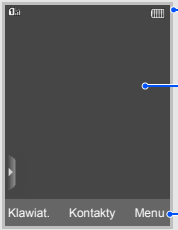

Linia ikon
Wyświetlanie różnych ikon

Obszar tekstowo-graficzny
Wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji

Linia klawiszy programowych
Wyświetla bieżące operacje przypisane do każdego obszaru

Ikony

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu.

Ikona	Definicja
	Moc sygnału (dla sieci głównej karty SIM)
	Rozmowa w toku
	Włączona funkcja wiadomości alarmowych
	Alarm włączony
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Przeglądanie sieci Web
	Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW
	Przekazywanie połączeń aktywne
	W zasięgu strefy domowej
	W zasięgu strefy biurowej

Ikona	Definicja
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth podłączony
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość multimedialna (MMS)
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Włożono kartę pamięci
	Radio FM włączone
	Profil Normalny aktywny
	Profil Cichy aktywny
	Poziom naładowania baterii

Rysik i ekran dotykowy

Rysik i ekran dotykowy: podstawowe czynności:

- Dotknij: dotknij raz ekranu rysikiem, aby wybrać podświetlone menu lub opcję.
- Dotknij i przytrzymaj: dotknij i przytrzymaj rysik na elemencie.
- Przeciągnij: dotknij i przytrzymaj rysik na ekranie, a następnie przeciągnij rysik w celu skorzystania z paska przewijania.

- Przeciąganie rysika w lewą stronę powoduje szybkie przewijanie list; przeciąganie rysika w prawą stronę powoduje wolne przewijanie list.
- Aby uniknąć zadrapania ekranu dotykowego, nie należy dotykać go ani pisać po nim żadnymi długopisami, ołówkami oraz innymi ostrymi przedmiotami.

Z tyłu telefonu znajduje się specjalne gniazdo przeznaczone do przechowywania rysika.

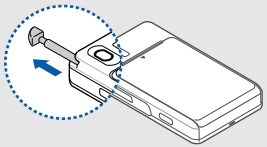

Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego

Rozpocznij od włożenia karty SIM i przygotowania telefonu do pierwszego użycia.

Wkładanie karty SIM oraz baterii

Po dokonaniu subskrypcji do sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje na temat subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

Aby włożyć karty SIM oraz baterię:

1. Zdejmij pokrywę baterii.

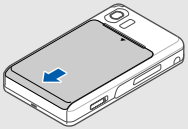

Jeśli telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ], aby go wyłączyć.

2. Włóż karty SIM.

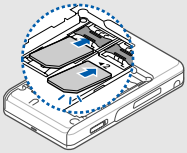

Karty SIM należy wkładać do telefonu złotymi stykami skierowanymi w dół.

3. Włóż baterię.

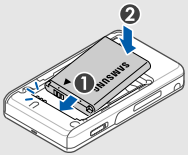

4. Załóż pokrywę baterii.

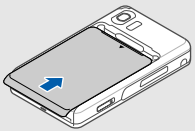

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego i podłącz małą wtyczkę ładowarki podróżnej.

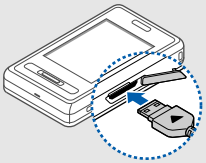

Niewłaściwe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

2. Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda sieciowego.
3. Po całkowitym naładowaniu baterii (ikona nie przesuwa się), należy odłączyć ładowarkę podróżną od gniazda elektrycznego.
4. Odłącz ładowarkę podróżną od telefonu.
5. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.

Informacje na temat wskaźnika rozładowania baterii

Gdy bateria jest rozładowana, telefon wyda dźwięk ostrzegawczy i zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii. Ikona baterii będzie pusta i będzie migać. Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować baterię.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon pozwala na użycie kart pamięci microSD™ o pojemności do 2 GB (w zależności od producenta i typu karty pamięci).

1. Zdejmij pokrywę baterii.
2. Odblokuj pokrywę karty pamięci.

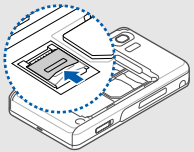

3. Unieś pokrywę karty pamięci i włóż kartę pamięci, etykietą skierowaną w dół.

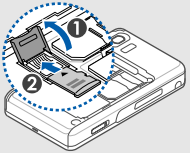

4. Zamknij i zablokuj pokrywę karty pamięci.

Korzystanie z podstawowych funkcji

Opis podstawowych operacji i korzystania z najważniejszych funkcji telefonu komórkowego.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Telefon obsługuje tryb Dual SIM, który pozwala na używanie dwóch różnych kart SIM w tym samym czasie. Podczas wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości lub uzyskiwania dostępu do sieci będzie wyświetlany monit o wybranie, z której z dwóch kart SIM.

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj [ ].
2. Wprowadź kod PIN i dotknij **Gotowe** (jeśli konieczne).
3. Skalibruj ekran, stosując się do wyświetlanych zaleceń.

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu wyświetlony zostanie monit o przeprowadzenie kalibracji ekranu.

4. Dotknij **OK**, aby zarejestrować nowe karty SIM.

5. Przypisz nazwę oraz ikonę sygnału do głównej karty SIM i dotknij **Dalej**.
6. Przypisz nazwę oraz ikonę sygnału do podrzędnej karty SIM i dotknij **Dalej**.
7. Aktywuj karty SIM i ustaw główna kartę SIM.
8. Dotknij **Zapisz**.

Aby wyłączyć telefon, powtórz opisany powyżej krok 1.

Przełączanie do profilu offline

Po przełączeniu do profilu Offline użytkownik może korzystać z usług pozasieciowych na obszarach, na których używanie telefonów komórkowych jest zabronione, np. w szpitalu czy na pokładzie samolotu.

Aby przełączyć do profilu Offline, dotknij **Menu** → **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline** → **Zapisz**.

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami i ostrzeżeniami uzyskanymi od personelu zatrudnionego w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → menu.
2. Przewiń do góry lub w dół w celu zaznaczenia menu lub opcji.
3. Dotknij podświetlonego menu lub opcji.
4. Naciśnij klawisz [⮌], aby przejść o jeden poziom wyżej; naciśnij klawisz [☎], aby powrócić do trybu oczekiwania.

Korzystanie z ikon skrótów

W trybie oczekiwania dotknij górnej części ekranu i wybierz ikonę skrótu.

Ikona	Funkcja
Wiadomości	Wyświetlanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych
Przeglądarka	Otwórz menu Przeglądarka, jeśli ta funkcja jest obsługiwana w danym regionie
Wyszukiwarka Google	Uruchom wyszukiwarkę Google, jeśli ta funkcja jest obsługiwana w danym regionie
Odtwarzacz MP3	Uruchamianie odtwarzacza w celu odtwarzania plików muzycznych
Bluetooth	Wyszukiwanie urządzeń Bluetooth
Zarządzanie kartami SIM	Dostosowywanie kart SIM

Korzystanie z widgetów

Korzystanie z widgetów na pasku narzędzi.

Otwórz pasek narzędzi

Dotknij strzałki w dolnej lewej części ekranu, aby otworzyć pasek narzędzi. Widgety można reorganizować na pasku zadań lub przenosić je do ekranu trybu oczekiwania.

W zależności od regionu lub operatora, dostępne widgety mogą się różnić.

Widget	Funkcja
Czas na świecie	Wyświetlanie czasu w innym kraju lub mieście
Zegar analogowy	Wyświetlanie aktualnej godziny
Zegar cyfrowy	Wyświetlanie aktualnej godziny

Widget	Funkcja
Aktualna data	Wyświetlanie aktualnej daty
Album fotograficzny	Przeglądanie zdjęć i ustawianie zdjęcia jako tapety
Radio FM	Słuchanie radia FM
Odtwarzacz MP3	Uruchamianie odtwarzacza w celu odtwarzania plików muzycznych
Alarmy o wydarzeniach	Przeglądanie wydarzeń kalendarza, nowych wiadomości lub nieodebranych połączeń
Gry i nie tylko	Uzyskiwanie dostępu do gier lub aplikacji
Profil dźwiękowy	Zmienianie profilu dźwiękowego

Widget	Funkcja
Kompozytor wiadomości	Tworzenie wiadomości tekstowych lub multimedialnych
Alarmy	Uzyskiwanie dostępu do alarmów
Kalkulator	Otwieranie kalkulatora
Notatki	Uzyskiwanie dostępu do notatek

Dodawanie widgetów do ekranu oczekiwania

1. Otwórz pasek narzędzi.
2. Przeciągnij widget z paska narzędzi do ekranu trybu oczekiwania. Widget można umieścić w każdym miejscu na ekranie.

Dostosowywanie telefonu

Dostosuj telefon do swoich potrzeb, aby móc korzystać z większej liczby funkcji.

Regulacja poziomu głośności dźwięków klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [▲/▼] i dostosuj głośność klawiszy.

Dostosowywanie intensywności wibracji na ekranie dotykowym

Intensywność wibracji można dostosowywać, dotykając ekranu dotykowego.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [▲/▼].
2. Dotknij **Wibracja** i naciśnij klawisz [▲/▼], aby dostosować intensywność wibracji.

Włączanie lub wyłączanie profilu cichego

W trybie oczekiwania dotknij **Klawiat.** oraz dotknij i przytrzymaj #, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie telefonu.

Kalibrowanie ekranu

Kalibracja ekranu pozwala, aby telefon lepiej rozpoznawał wprowadzany tekst.

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Ustawienia** → **Telefon** → **Kalibracja**.
2. Za pomocą pióra dotknij wybranego elementu na ekranie.

Zmiana dźwięku dzwonka

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu.
3. Dotknij **Edytuj** → **Dzwonek połączeń**.

4. Wybór kategorii dzwonka → dzwonek → **Zapisz** lub **Ustaw**.
5. Dotknij **Zapisz**.

Aby przełączyć telefon na inny profil pracy, wybierz go z listy.

Tworzenie profilu telefonu

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Dotknij **Utwórz**.
3. Wprowadź nazwę profilu i dotknij **Gotowe**.
4. Odpowiednio dostosuj ustawienia dźwięku.
5. Po zakończeniu dotknij **Zapisz**.

Wybór tapety (tryb oczekiwania)

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
2. Dotknij **Edytuj**.
3. Wybierz kategorię obrazu.
4. Przewiń listę w lewo lub w prawo do wybranego obrazu.
5. Dotknij **Ustaw**.

Blokowanie telefonu

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Pamięć telefonu** → **Blokada telefonu**.
2. Dotknij **Wł.** → **Zapisz**.
3. Wprowadź nowe 4- lub 8- cyfrowe hasło i dotknij **Gotowe**.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i dotknij **Gotowe**.

Dostosowywanie kart SIM

Główną kartę SIM można zmienić lub przypisać do niej nazwę lub ikonę w celu rozróżnienia dwóch kart SIM.

Aby dostosować kartę SIM:

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Ustawienia** → **Telefon** → **Menedżer kart SIM**.
2. Wybierz kartę SIM → **Domyślnie** w celu ustawienia głównej karty SIM.
3. Dotknij **Ustaw SIM**.
4. Przypisz nazwę oraz ikonę sygnału do podrzędnej karty SIM i dotknij **Zapisz**.
5. Dotknij **Zapisz**.

Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń

Nawiązywanie i odbieranie połączenia oraz korzystanie z podstawowych funkcji połączeń.

- Podczas wykonywania połączenia telefon automatycznie blokuje ekran dotykowy oraz klawisze, aby zapobiec przypadkowemu wprowadzaniu poleceń.
- W celu otwarcia klawiatury podczas wykonywania połączenia, naciśnij klawisz [↩].

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania dotknij **Klawiat.** i wpisz kod obszaru lub numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [📞], aby wybrać numer, korzystając z głównej karty SIM. Można też dokonać wyboru karty SIM.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [📵].

Odbieranie połączenia

1. W przypadku połączenia przychodzącego naciśnij [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [ ].

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność w trakcie trwania połączenia, naciśnij klawisz [▲/▼].

Korzystanie z funkcji głośnika

1. W trakcie trwania połączenia dotknij → **Tak**, aby włączyć głośnik.
2. Aby włączyć z powrotem słuchawkę, dotknij .

W głośnym otoczeniu odsłuch w trybie głośnika może sprawiać trudności. W celu polepszenia jakości odsłuchu należy korzystać z trybu normalnej słuchawki.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Można nawiązywać i odbierać połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego podłączonego do gniazda wielofunkcyjnego:

- Aby ponownie wybrać ostatni numer, naciśnij przycisk umieszczony na słuchawce, a następnie naciśnij go drugi raz i przytrzymaj.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk umieszczony na słuchawce.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk umieszczony na słuchawce.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) oraz e-mail.

Wysyłanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie oczekiwani dotknij **Menu** → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Dotknij pola adresata.
3. Dodaj numer telefonu, zaznaczając jeden na liście Książka telefoniczna lub wpisując nowy numer.
4. Wpisz numer adresata i dotknij **Gotowe**.
5. Dotknij pola tekstowego.
6. Wpisz tekst wiadomości i dotknij **Gotowe**.
   ▶ Wprowadzanie tekstu
   W przypadku wysyłania wiadomości tekstowej przejdź do kroku 10. Aby dodać element multimedialny, kontynuuj od kroku 7.
7. Dotknij **Dodaj multimedia** → typ elementu.
8. Wybierz element, który chcesz dodać i dotknij **Dodaj**.
9. Wybierz kartę SIM (jeżeli to konieczne).
10. Aby wysłać wiadomość, dotknij **Wyślij**.

Telefon automatycznie dobierze typ wiadomości jako SMS lub MMS na podstawie zawartości wiadomości. Maksymalna dopuszczalna liczba znaków wwiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie zalfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków wwiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Przewiń listę w górę i dotknij pola adresata.
3. Dodaj adres e-mail, zaznaczając jeden z Książka telefoniczna lub wpisując nowy adres.
4. Dotknij pola tematu.
5. Wpisz temat i dotknij **Gotowe**.
6. Dotknij pola tekstowego.
7. Wpisz tekst wiadomości i dotknij **Gotowe**.
8. Aby załączyć plik, dotknij **Dodaj multimedia** (w razie potrzeby).
9. Aby wysłać wiadomość e-mail, dotknij **Wyślij**.

Wprowadzanie tekstu

Istnieje możliwość zmiany trybu wprowadzania tekstu podczas wpisywania wiadomości:

- Aby wybrać tryb T9, tryb ABC lub tryb cyfrowy, dotknij **Metoda wprowadzania**. Możesz również dotknąć T9 lub T9, aby przełączać się pomiędzy trybami T9 i ABC.
- Dotknij ?!, aby przełączyć się do trybu symboli.

Wprowadź tekst, korzystając z jednego z poniższych trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny dopóki żądany symbol nie zostanie wyświetlony na ekranie.

Tryb	Funkcja
T9	1. Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wpisać całe słowo. 2. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, dotknij ␣, aby wstawić spację. Jeśli słowo nie jest prawidłowe, dotknij **0**, aby wybrać słowo alternatywne.
Numer	Dotknij odpowiedniego przycisku, aby wprowadzić numer.
Symbol	Dotknij odpowiedniego przycisku, aby wybrać symbol.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz kartę SIM (jeżeli to konieczne).
3. Wybierz wiadomość tekstową lub multimedialną.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Dotknij **Sprawdź pocztę e-mail**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.

Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów

Poznaj podstawowe informacje dotyczące funkcji Książka telefoniczna.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania dotknij **Klawiat.**, a następnie wprowadź numer telefonu.
2. Dotknij **Więcej** → **Dodaj do książki telefonicznej** → lokalizację pamięci (telefon lub kartę SIM) → **Nowe**.

3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
4. Wpisz informacje o kontakcie.
5. Dotknij **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukiwanie kontaktów

1. W trybie oczekiwania dotknij **Kontakty**.
2. Dotknij **Wyszukaj**.
3. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, którą chcesz wyszukać i dotknij **Gotowe**.
4. Wybierz nazwę kontaktu z listy wyszukiwania.

Po znalezieniu kontaktu można:

- nawiązać połączenie z danym kontaktem, naciskając [ ],
- edytować kontakt, dotykając **Edytuj**.

Korzystanie z podstawowych funkcji aparatu

Robienie zdjęcia i filmów oraz ich wyświetlanie.

Podczas włączania aparatu wyświetlacz może się wyłączyć z powodu tymczasowego wyładowania elektrostatycznego. Aby rozwiązać ten problem, uruchom ponownie telefon.

Robienie zdjęć

1. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
2. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
4. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.

5. Naciśnij klawisz aparatu lub naciśnij ⊕, aby zrobić kolejne zdjęcie (krok 3).

Zdjęcia można robić, korzystając z automatycznych trybów fotograficznych. Aparat sam określi właściwą ekspozycję, ostrość oraz natężenie światła, w zależności od warunków oświetlenia, fotografowanych obiektów lub scen. Z poziomu wizjera dotknij M → → tryb.

Wyświetlanie zdjęć

W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik fotograficzny.

Nagrywanie filmów wideo

1. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
2. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
3. Dotknij M → , aby przełączyć telefon do trybu nagrywania.
4. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
5. Naciśnij klawisz aparatu, aby rozpocząć nagrywanie.
6. Naciśnij klawisz aparatu lub dotknij ■, aby zatrzymać nagrywanie.
   Film zostanie automatycznie zapisany.
7. Naciśnij klawisz aparatu lub klawisz Wstecz, aby nagrać kolejny film wideo (krok 4).

Wyświetlanie filmów wideo

W trybie oczekiwania, dotknij **Menu** → **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy** → plik wideo.

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki z odtwarzacza lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Radio FM**.
3. Dotknij ▶, aby włączyć radio FM.
4. Dotknij **Tak**, aby rozpocząć automatyczne strojenie.

   Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.

Przy pierwszym wejściu do trybu Radio FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

5. Przewiń listę w lewo lub prawo do stacji radiowej.
6. Aby wyłączyć radio FM, dotknij przycisku ■.

Słuchanie plików muzycznych

W pierwszej kolejności przenieś pliki do telefonu lub na kartę pamięci:

- Pobieranie z bezprzewodowej sieci Web. ▶ str. 34
- Pobieranie z komputera z zainstalowanym opcjonalnym oprogramowaniem Samsung PC Studio. ▶ Podręcznik użytkownika programu Samsung PC Studio
- Odbieranie plików przez Bluetooth. ▶ str. 44
- Kopiowanie na kartę pamięci. ▶ str. 41

Po przeniesieniu plików na kartę pamięci:

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Muzyka**.
2. Dotknij **Dodaj muzykę z** → lokalizacja pamięci.

3. Wybierz pliki, które chcesz dodać i naciśnij przycisk **Dodaj**.
4. Dotknij ▶, aby rozpocząć odtwarzanie.
5. Klawisze sterowania odtwarzaniem:

Klawisz	Funkcja
⏸/▶	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
⏮	Przechodzenie do tyłu; skanowanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj)
⏭	Przechodzenie do przodu; skanowanie do przodu w pliku (dotknij i przytrzymaj)
🔉	Regulacja głośności

Przeglądanie stron WWW

Uzyskiwanie dostępu do ulubionych stron WWW i dodawanie ich do zakładek.

Przeglądanie stron WWW

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Internet** → **Strona domowa**, aby uruchomić stronę główną swojego operatora.

   Jeśli dostępna jest usługa wyszukiwarki Google, dotknij **Menu** → **Dodatki** → **Internet** → **Strona domowa**.

2. Wybierz kartę SIM (jeżeli to konieczne).
3. Nawigacja po stronach WWW przy użyciu następujących klawiszy:
   - przewijanie w górę lub dół strony WWW,
   - dotknij **Więcej**, aby uzyskać dostęp do listy opcji przeglądarki.

Dodawanie do zakładek ulubionych stron WWW

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Internet** → **Zakładki**.

   Jeśli dostępna jest usługa wyszukiwarki Google, dotknij **Menu** → **Dodatki** → **Internet** → **Zakładki**.

2. Wybierz kartę SIM (jeżeli to konieczne).
3. Przewiń do pustej lokacji i dotknij **Nowy**.
4. Dotknij pola adresata.
5. Wprowadź tytuł strony i dotknij **Gotowe**.
6. Dotknij pola adresata.
7. Wpisz adres sieci Web (URL) i dotknij **Gotowe**.
8. Dotknij **Zapisz**.

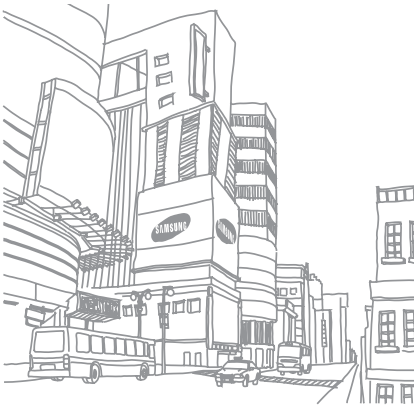

Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Wykonywanie operacji zaawansowanych i korzystanie z dodatkowych funkcji telefonu komórkowego.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń

Dodatkowe funkcje połączeń, w które jest wyposażony telefon.

Wyświetlanie i wybieranie nieodebranych połączeń

Na wyświetlaczu telefonu są wyświetlane nieodebrane połączenia. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia:

1. Dotknij nieodebranego połączenia wyświetlonego w wyskakującym oknie.
2. Naciśnij [ ], aby wybrać numer.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

1. W trybie oczekiwania naciśnij [ ], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij [ ], aby wybrać numer.

Zawieszanie połączenia lub przywracanie zawieszonego połączenia

Dotknij , aby zawiesić połączenie lub dotknij , aby wznowić zawieszone połączenie.

Wybieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość wybrania drugiego numeru w trakcie trwania połączenia:

1. Dotknij , aby zawiesić pierwsze połączenie.
2. Dotknij **Więcej** → **Nowe połączenie**, wprowadź drugi numer, a następnie naciśnij przycisk [ ].
3. Dotknij , aby przełączać się pomiędzy dwoma połączeniami.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, dotknij **Więcej** → **Zakończ** → **Zawieszone połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij [ ].

Odbieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość odebrania drugiego połączenia przychodzącego:

1. Naciśnij [ ], aby odebrać drugie połączenie. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Dotknij , aby przełączać się pomiędzy połączeniami.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem połączenia konferencyjnego.
2. Następnie połącz się z drugim uczestnikiem. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
3. Podczas połączenia z drugim użytkownikiem dotknij **Więcej** → **Konferencja**.
4. Powtórz kroki 2 i 3, aby dodać kolejnych rozmówców (w razie potrzeby).

5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [ ].

Łączenie z numerem międzynarodowym

1. W trybie oczekiwania dotknij **Klawiat.**, a następnie dotknij i przytrzymaj **0** w celu wstawienia znaku **+**.
2. Wpisz pełny numer, który chcesz wybrać (kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Istnieje możliwość łączenia z numerami bezpośrednio z funkcji Książka telefoniczna przy użyciu zapisanych kontaktów. ▶ str. 30

1. W trybie oczekiwania dotknij **Kontakty**.
2. Wybierz kartę SIM (jeżeli to konieczne).
3. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij [ ], aby wybrać numer.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej

Tworzenie wizytówek, ustawianie numerów szybkiego wybierania oraz tworzenie grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie oczekiwania dotknij **Kontakty** → **Więcej** → **Moja wizytówka**.
2. Wprowadź dane osobowe.
3. Dotknij **Zapisz**.

Wizytówkę można wysłać po dołączeniu jej do wiadomości lub przesłać ją, korzystając z funkcji Bluetooth.

Ustawianie numerów jako numerów szybkiego wybierania

1. W trybie oczekiwania dotknij **Kontakty**.
2. Wybierz kontakt, który ma zostać przypisany do numeru szybkiego wybierania.
3. Dotknij **Więcej** → **Dodaj do listy szybkiego wybierania**.
4. Wybierz numer (jeśli to konieczne).
5. Wybierz numer, który ma zostać ustawiony (cyfry 2-9).
   Kontakt zostanie przypisany do numeru szybkiego wybierania.

Można teraz nawiązywać połączenia z tym numerem z poziomu ekranu wybierania numeru, dotykając i przytrzymując przypisany numer szybkiego wybierania.

Tworzenie grupy kontaktów

Utworzenie grupy kontaktów umożliwia przypisanie dzwonków i obrazów identyfikujących rozmówców do każdej grupy lub wysyłanie wiadomości do wszystkich członków grupy. Utwórz grupę:

1. W trybie oczekiwania dotknij **Kontakty**.
2. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Grupy dzwoniących**.
3. Dotknij **Utwórz**.
4. Wpisz nazwę grupy i dotknij **Gotowe**.
5. Aby ustawić obraz identyfikujący rozmówcę, przewiń listę do nowej grupy i dotknij **Więcej** → **Ustawienia grupy** → pole obrazu rozmówcy → kategoria obrazu → obraz.
6. Aby ustawić dzwonek dla całej grupy, dotknij pola dzwonków → kategoria dzwonka → dzwonek → **Wybierz** lub **Ustaw**.
7. Dotknij **Zapisz**.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości

Tworzenie szablonów i korzystanie z szablonów do tworzenia nowych wiadomości.

Tworzenie szablonu wiadomości tekstowej

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Wybierz pustą lokalizację.
3. Wpisz tekst wiadomości i dotknij **Gotowe**, aby zapisać szablon.

Tworzenie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Dotknij **Utwórz**.
3. Utwórz wiadomość multimedialną z tematem i załącznikami, która zostanie użyta jako szablon. ▶ str. 28
4. Dotknij **Więcej** → **Zapisz** → **Szablony**.

Umieszczanie szablonów wiadomości tekstowych w nowych wiadomościach

1. Aby utworzyć nową wiadomość, dotknij **Menu** → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → typ wiadomości.
2. W polu tekstowym dotknij **Więcej** → **Wstaw** → **Szablony** → szablon.

Tworzenie wiadomości na podstawie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Wybierz żądany szablon.
3. Po odtworzeniu szablonu dotknij **Więcej** → **Edytuj**.
   Szablon otworzy się jako nowa wiadomość multimedialna.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych

Przygotowywanie plików muzycznych oraz zapisywanie stacji radiowych.

Kopiowanie plików muzycznych za pośrednictwem programu Samsung PC Studio

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio**.
2. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.
3. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do telefonu.
   Aby uzyskać więcej informacji, patrz pomoc programu Samsung PC Studio.

Kopiowanie plików na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Naciśnij [ ], aby powrócić do trybu oczekiwania.
4. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.
   Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno typu pop-up.
5. Wybierz opcję **Otwórz folder, aby wyświetlić pliki** w oknie typu pop-up na ekranie komputera.
6. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

Regulacja ustawień odtwarzania oraz dźwięku z odtwarzacza MP3.

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Muzyka**.
2. Dotknij **Ustawienia** lub **Więcej** → **Ustawienia**.
3. Dostosowanie ustawień odtwarzacza MP3.
4. Dotknij **Zapisz**.

Nagrywanie utworów z radia FM

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Radio FM**.
3. Dotknij ▶, aby włączyć radio FM.
4. Dotknij **Więcej** → **Nagraj**, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Po zakończeniu nagrywania dotknij **Stop**. Plik muzyczny zostanie zapisany w folderze **Nagrania radiowe FM** (dotknij **Menu** → **Moje pliki** → **Muzyka**).

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Radio FM**.
3. Dotknij ▶, aby włączyć radio FM.
4. Dotknij **Więcej** → **Auto-strojenie**.
5. Dotknij **Tak**, aby potwierdzić (w razie potrzeby). Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.

Korzystanie z narzędzi i programów

Dowiedz się. jak korzystać z narzędzi i programów zainstalowanych w telefonie komórkowym.

Korzystanie z bezprzewodowej funkcji Bluetooth

Dowiedz się więcej o możliwościach telefonu łączenia się z innymi urządzeniami bezprzewodowymi w celu wymiany danych oraz o korzystaniu z funkcji zestawu słuchawkowego.

Włączanie bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Dodatki** → **Bluetooth** → **Aktywacja** → **Wł.** → **Zapisz**.
2. Aby umożliwić innym urządzeniom zlokalizowanie telefonu, dotknij **Widoczność mojego telefonu** → **Wł.** → **Zapisz**.

Wyszukiwanie i łączenie z innymi urządzeniami obsługującymi protokół Bluetooth

1. W trybie oczekiwania **Menu** → **Dodatki** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Na liście dotknij nazwę urządzenia.
3. Wprowadź kod PIN dla bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeśli taki kod posiada, i dotknij klawisz **Gotowe**.
   Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod lub zaakceptuje połączenie, nawiązywanie połączenia zostanie ukończone.

Wysyłanie danych przy użyciu bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. Wybierz plik lub element z wybranego programu, który chcesz wysłać.
2. Dotknij **Wyślij za pomocą** → **Bluetooth** (podczas wysyłania danych kontaktowych należy określić, które dane mają zostać wysłane).

Odbieranie danych przy użyciu bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. Wprowadź kod PIN dla bezprzewodowej funkcji Bluetooth i dotknij **Gotowe** (w razie potrzeby).
2. Dotknij **Tak**, aby potwierdzić gotowość odebrania danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Włączanie i wysyłanie wiadomości SOS

W nagłym wypadku istnieje możliwość wysłania wiadomości SOS zawierającej prośbę o pomoc.

Funkcja może nie być dostępna, zależnie od regionu lub operatora.

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Wiadomości** → **Wiad. alarmowe** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby włączyć funkcję **Wł.**
3. Dotknij **Odbiorcy**, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Dotknij **Dodaj odbiorców** → **Książka telefoniczna**, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Wybierz kontakt.
6. Wybierz numer (jeśli to konieczne).
7. Dotknij **Dodaj**.
8. Dotknij **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
9. Dotknij **Powtarzanie** i ustaw liczbę powtórzeń wysyłania wiadomości SOS.
10. Dotknij **Zapisz** → **Tak**.

Aby wysłać wiadomość SOS, naciśnij [▲/▼] cztery razy przy zablokowanej klawiaturze.

Po wysłaniu wiadomości SOS, wszystkie funkcje telefonu zostaną zawieszone do chwili naciśnięcia przycisku [**HOLD**].

Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Obsługa dyktafonu, w który jest wyposażony telefon.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie oczekiwania **Menu** → **Dodatki** → **Dyktafon**.
2. Dotknij ●, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu.

4. Po zakończeniu nagrywania dotknij ■. Notatka zostanie zapisana automatycznie.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Z poziomu ekranu dyktafonu dotknij **Moje nagr. Dźwiękowe**.
2. Wybierz plik.
3. Sterowanie odtwarzaniem przy użyciu następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
⏯	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
⏮	Przechodzenie do wcześniejszego fragmentu pliku
⏭	Przechodzenie do dalszego fragmentu pliku
🔊	Regulacja głośności

Edytowanie obrazów

Edycja obrazów oraz korzystanie z różnych efektów.

Stosowanie efektów specjalnych w obrazach

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Dotknij **Pliki** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Dotknij **Ładuj**.
5. Dotknij ✨ → opcje efectu.
6. Wybierz żądaną wariację efektu i dotknij **Gotowe** Niektóre efekty wymagają dostosowania ich poziomu.
   Aby zastosować efekt rozmycia na określonym obszarze, przenieś prostokąt lub zmień jego rozmiar i dotknij **Gotowe**

7. Po zastosowaniu efektów dotknij **Pliki** → **Zapisz** → **Tak**.
8. Wpisz nową nazwę pliku obrazu i dotknij **Gotowe**.

Dostosowanie obrazu

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Dotknij **Pliki** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Dotknij **Ładuj**.
5. Dotknij → opcję dostosowania (jasność, kontrast lub kolor).
   Aby automatycznie dostosować obraz, wybierz pozycję **Automatycznie**.
6. Dostosuj obraz i dotknij **Gotowe**
7. Po zakończeniu dostosowywania dotknij **Pliki** → **Zapisz** → **Tak**.
8. Wpisz nową nazwę pliku obrazu i dotknij **Gotowe**.

Transformacja obrazu

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Dotknij **Pliki** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Dotknij **Ładuj**.
5. Dotknij → **Zmień rozmiar**, **Obróć** lub **Odbij**.
6. Obróć lub odbij obraz i dotknij **Gotowe**
   Aby zmienić rozmiar obrazu, wybierz rozmiar → **Zapisz** → **Tak** i przejdź do kroku 7.
7. Po zastosowaniu opcji transformacyjnych dotknij **Pliki** → **Zapisz** → **Tak**.
8. Wpisz nową nazwę pliku obrazu i dotknij **Gotowe**.

Przycinanie obrazu

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Dotknij **Pliki** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Dotknij **Ładuj**.
5. Dotknij .
6. Przenieś prostokąt nad obszar do przycięcia i dotknij **Gotowe**
   Aby zmienić kształt prostokąta, dotknij **Zmień kształt**.
7. Po zakończeniu przycinania dotknij **Pliki** → **Zapisz** → **Tak**.
8. Wpisz nową nazwę pliku obrazu i dotknij **Gotowe**.

Zastosuj funkcję wizualną

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Dotknij **Pliki** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Dotknij **Ładuj**.
5. Dotknij **Więcej** → **Wstaw** → funkcji wizualnej (ramka, obraz, obrazek, emotikon lub tekst).
6. Wybierz funkcję wizualną lub wprowadź tekst.
7. Przenieś dodany obraz.
   Aby zmienić rozmiar dodanego obrazu lub obrócić go, dotknij **Więcej** → **Zmień rozmiar** lub **Obróć**. Aby zmienić format czcionki, dotknij **Więcej** → **Styl czcionki** lub **Kolor czcionki**.
8. Dotknij **Gotowe**
9. Po zakończeniu dodawania funkcji wizualnych dotknij **Pliki** → **Zapisz** → **Tak**.
10. Wpisz nową nazwę pliku obrazu i dotknij **Gotowe**.

Drukowanie obrazów

Drukowanie obrazów przy użyciu opcjonalnego kabla do przesyłania danych lub bezprzewodowej funkcji Bluetooth.

Aby drukować obraz, korzystając z opcjonalnego kabla do przesyłania danych:

1. Podłącz telefon do zgodnej drukarki.
2. Otwórz obraz. ▶ str. 32
3. Dotknij **Więcej** → **Drukuj przy użyciu** → **USB**.
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Aby drukować obraz, korzystając z bezprzewodowej funkcji Bluetooth:

1. Otwórz obraz.
2. Dotknij **Więcej** → **Drukuj przy użyciu** → **Bluetooth**.
3. Wybierz drukarkę obsługującą standard Bluetooth i nawiąż połączenie z drukarką. ▶ str. 44
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Korzystanie z gier i programów w technologii Java

Korzystanie z gier i programów korzystających z wielokrotnie nagradzanej technologii Java.

W zależności od oprogramowania telefonu, funkcja pobierania plików Javy może nie być obsługiwana.

Granie w gry

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Dodatki** → **Gry i inne**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dostępny zakres gier może się różnić w zależności od operatora lub regionu. Dostępne opcje oraz klawisze używane do sterowania grami mogą się różnić.

Uruchamianie programów

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Dodatki** → **Gry i inne** → aplikacja.
2. Dotknij **Więcej**, aby uzyskać dostęp do listy różnych opcji oraz ustawień aplikacji.

Wyświetlanie stref czasowych

Wyświetlanie aktualnej godziny w innym mieście oraz konfigurowanie wyświetlania czasu na świecie.

Wyświetlanie czasu na świecie

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Dodatki** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń w dół do czasu na świecie.
3. Przesuń listę w lewo lub prawo do strefy czasowej.
4. Aby ustawić czas letni, dotknij **Więcej** → **Zastosuj czas letni** → strefa czasowa → **Zapisz**.

Dodawanie czasu na świecie do wyświetlacza telefonu

Wyświetlanie na ekranie dwóch różnych stref czasowych.

Po zapisaniu czasu na świecie:

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Dodatki** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń do czasu, który chcesz dodać.
3. Dotknij **Więcej** → **Zaznacz jako drugi zegar**.

Konfiguracja i korzystanie z alarmów

Konfigurowanie i sterowanie alarmami przypominającymi o ważnych wydarzeniach.

Konfiguracja nowego alarmu

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Alarmy**.
2. Dotknij lokalizacji nieskonfigurowanego alarmu.
3. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wł.**
4. Konfiguracja szczegółów dotyczących alarmu.
5. Dotknij **Zapisz**.

Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja automatycznego włączania automatycznie włącza telefon i uruchamia alarm o ustalonej wcześniej godzinie.

Wyłączanie alarmu

Po włączeniu alarmu:

- Dotknij **OK**, aby wyłączyć alarm bez uruchamiania funkcji drzemki.
- Dotknij **OK**, aby wyłączyć alarm przy włączonej funkcji drzemki, lub dotknij **Drzemka**, aby wyciszyć alarm na czas drzemki.

Wyłączanie alarmu

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Alarmy**.
2. Wybierz alarm do dezaktywacji.
3. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wył.**
4. Dotknij **Zapisz**.

Korzystanie z kalkulatora

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Dodatki** → **Kalkulator**.
2. Wykonuj podstawowe operacje matematyczne przy użyciu klawiszy odpowiadających ekranowi kalkulatora.

Przeliczanie walut lub miar

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Dodatki** → **Przelicznik** → sposób przeliczania.
2. W odpowiednich polach wprowadź waluty lub miary i jednostki.

Konfigurowanie licznika odliczania

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Dodatki** → **Czasomierz**.
2. Dotknij **Ustaw**.
3. Wybierz żądaną jednostkę i wprowadź godziny lub minuty odliczania, a następnie dotknij **Gotowe**.
4. Dotknij **Uruchom** lub **Pauza**, aby rozpocząć lub wstrzymać odliczanie.
5. Po upływie odliczanego czasu dotknij **OK**, aby wyłączyć alarm.

Korzystanie ze stopera

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Dodatki** → **Stoper**.
2. Dotknij , aby rozpocząć oraz , aby zapisywać czasy okrążeń.
3. Po zakończeniu dotknij **Stop**.
4. Dotknij **Zeruj**, aby skasować zapisane czasy.

Tworzenie nowego zadania

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Dodatki** → **Zadanie**.
2. Dotknij **Utwórz**.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Dotknij **Zapisz**.

Tworzenie notatki tekstowej

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Dodatki** → **Notatki**.
2. Dotknij **Utwórz**.
3. Wpisz tekst notatki i dotknij **Gotowe**.

Tworzenie i przeglądanie szkiców

Tworzenie i przeglądanie szkiców za pomocą pióra.

Tworzenie szkicu

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Dodatki** → **Notatka odręczna**.
2. Dotknij **Utwórz**.
3. Utwórz szkic, korzystając z następujących narzędzi:

Narzędzie	Funkcja
	Wybranie pióra lub pędzla; wymazywanie szkicu
	Anulowanie ostatniej operacji
	Wybór grubości pióra
	Wybieranie koloru linii

4. Po zakończeniu dotknij **Zapisz** → **Tak**.

Wyświetlanie szkicu

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Dodatki** → **Notatka odręczna**.
2. Dotknij szkicu.

Zarządzanie kalendarzem

Zmiana widoku kalendarza i tworzenie zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Kalendarz**.
2. Dotknij **Wyświetl według** → **Dzień** lub **Tydzień**.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie oczekiwania dotknij **Menu** → **Kalendarz**.
2. Dotknij **Utwórz** → typu elementu.
3. W wymaganych polach wprowadź szczegóły dotyczące zdarzenia.
4. Dotknij **Zapisz**.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z telefonem komórkowym przed skontaktowaniem się ze specjalistami w punkcie serwisowym przeprowadzić procedury dotyczące rozwiązywania problemów.

Podczas użytkowania telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Wiadomość	Spróbuj rozwiązać ten problem:
Włóż kartę SIM	Upewnij się, że karta SIM została poprawnie włożona.
Blokada telefonu	Gdy włączona jest funkcja blokady telefonu, należy wpisać hasło ustalone dla telefonu.
Podaj PIN	Przy pierwszym użyciu telefonu lub gdy włączona jest funkcja podawania kodu PIN, należy wpisać kod PIN dostarczony wraz z kartą SIM. Funkcję tę można wyłączyć za pomocą menu **Blokada PIN**.
Podaj PUK	Karta SIM blokowana jest zazwyczaj wskutek kilkukrotnego wpisania nieprawidłowego kodu PIN. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Telefon wyświetla komunikat „Sieć niedostępna” lub „Błąd sieci”.

- Podczas przebywania na obszarach, na których panuje słaby sygnał lub odbiór, może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
- Dostęp do niektórych opcji możliwy jest dopiero po uprzednim dokonaniu subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Po wpisaniu numeru połączenie nie rozpoczyna się.

- Upewnij się, że klawisz połączenia został naciśnięty: klawisz [ ].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

Inni rozmówcy nie mogą połączyć się z tym telefonem.

- Upewnij się, że telefon został włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

Inni rozmówcy nie słyszą rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie został zakryty.
- Upewnij się, że mikrofon znajduje się blisko ust.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego upewnij się, że został on poprawnie podłączony.

Telefon brzęczy i miga ikona baterii.

Niski poziom naładowania baterii. Naładuj ponownie lub wymień baterię, aby w dalszym ciągu korzystać z telefonu.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest niska.

- Upewnij się, że nic nie blokuje anteny wewnętrznej.
- Podczas przebywania na obszarach, na których panuje słaby sygnał lub odbiór, może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.

Po wybraniu rozmówcy połączenie nie jest nawiązywane.

- Upewnij się, że na liście kontaktów wpisany został prawidłowy numer.
- Jeśli to konieczne, wpisz ponownie numer i zachowaj go.

Bateria nie jest ładowana, tak jak powinna lub czasami telefon sam się wyłącza.

- Styki baterii mogą być brudne. Przetrzyj oba złote styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeżeli poprawne naładowanie baterii w dalszym ciągu nie będzie możliwe, pozbądź się starej baterii w odpowiedni sposób i zainstaluj nową.

Telefon jest gorący.

Podczas używania kilku aplikacji na raz telefon pobiera więcej mocy i może się z tego powodu nagrzewać.

Jest to sytuacja normalna i nie powinna ona wpływać na długość użytkowania telefonu lub jego wydajność.

Indeks

alarmy
tworzenie, 51
wyłączanie, 51
zatrzymywanie, 51
Bluetooth
aktywowanie, 43
odbieranie danych, 44
wysyłanie danych, 44
bateria
instalowanie, 16
ładowanie, 18
wskaźnik niskiego poziomu baterii, 18
blokada telefonu 25
czas na świecie
ustawianie podwójnego zegara, 50
dodatki
alarm, 51
kalendarz, 54
kalkulator, 52
przelicznik, 52
stoper, 52
dzwonek 24
dźwięk klawiszy 24
filmy wideo
nagrywanie, 32
przeglądanie, 32
głośność
głośność dźwięku klawiszy, 24
głośność połączenia, 27
Internet
patrz, przeglądarka internetowa
Java
uruchamianie gier, 49
uzyskiwanie dostępu do aplikacji, 50
kalendarz
patrz, dodatki
kalkulator
patrz, dodatki
karta pamięci 19
karta SIM 16
kontakty
dodawanie, 30, 37
tworzenie grup, 39
wyszukiwanie, 31
licznik odliczania
patrz, dodatki
multimedia
patrz, wiadomości, 28

narzędzie
licznik odliczania, 52
notatka
patrz tekst lub notatki głosowe
notatka-szkic 53
notatki głosowe
nagrywanie, 45
odtwarzanie, 46
obrazy
dodawanie efektów, 46
dostosowywanie, 47
przekształcanie, 47
przycinanie, 48
wstawianie funkcji wizualnych 48
odtwarzacz MP3
dostosowywanie, 42
słuchanie muzyki, 33
tworzenie list odtwarzania, 33
połączenia
funkcje podstawowe, 26
funkcje zaawansowane, 36
konferencyjne, 37
nawiązywanie, 26
numery międzynarodowe, 38
odbieranie dodatkowych połączeń, 37
odbieranie, 27
ostatnio wybierane, 36
przeglądanie nieodebranych, 36
przywracanie zawieszonych połączeń, 37
wybieranie dodatkowych połączeń, 37
wybieranie nieodebranych, 36
z książki telefonicznej, 38
zawieszanie połączeń, 37
połączenia konferencyjne
patrz, połączenia
profil cichy 24
profil offline 21
przeglądarka
patrz, przeglądarka internetowa
przeglądarka internetowa
dodawanie zakładek, 35
uruchamianie strony domowej, 34
przelicznik
patrz, dodatki
stoper
patrz, dodatki
szablony
multimedia, 40
tekst, 40
wstawianie, 40
tapeta 25
tekst
tworzenie notatek, 53
wiadomości, 28
wprowadzanie, 29
telefonu 25
timer

patrz, dodatki
wiadomości
przeglądanie multimediów, 30
przeglądanie tekstu, 30
przeglądanie, 30
wysyłanie multimediów, 28
wysyłanie tekstu, 28
wysyłanie wiadomości e-mail, 29
wiadomość SOS 45
widgety 22
wizytówki 38
zdjęcia
przeglądanie, 32
wykonywanie, 31
zegar
patrz, czas na świecie
zestaw słuchawkowy 27

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: SGH-D980

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

BEZPIECZEŃSTWO	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168 CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.08.05 Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą nie mieć zastosowania do danego modelu telefonu w zależności od zainstalowanego oprogramowania lub od operatora sieci komórkowej. W zależności od oprogramowania dostawcy usług, karty SIM lub kraju niektóre fragmenty tej instrukcji mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20918A
Polish. 11/2009. Rev. 1.2